保　証　書

株式会社 カスタム

保　証　規　定

本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、下記の保証規定により保証いたします。

1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じました場合は無償で修理いたします。
2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
   - a 不適当な取扱い、使用による故障
   - b 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による故障
   - c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障
   - d その他当社の責任とみなされない故障

型　番	**TM-16**	ロット番号	
保証期間	年　　月　　日 より1ヵ年		
お客様	お名前　　　　　様 ご住所 電話番号		
販売店	住所・店名		

販売店様へ　お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

株式会社　カスタム

〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12
TEL（03）3255-1117　FAX（03）3255-1137
http://www.kk-custom.co.jp/

130702

CUSTOM

防水タイマー

TM-16

取扱説明書

　この度は当社の防水タイマーをお求めいただきまして誠に有り難うございます。
　ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存されることをおすすめします。

安全にご使用いただくために

　本防水タイマーを安全にご使用いただくために、以下の事項を守り正しくお使いください。

⚠警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠注意	人が傷害または財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

⚠警告

　電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。万が一、飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。
　また、使用済みの電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中に入れないでくだ

防水について

⚠注意

　本器は、防水構造ではありますが長時間水に浸さないでください。
　電池交換後は必ず電池ケースのフタが完全に閉っているか、ご確認下さい。フタが完全に閉っていないと故障の原因となります。

メンテナンス

⚠注意

　不具合が生じたときは、弊社、または弊社代理店に修理を依頼してください。本器を分解することは、絶対にやめてください。精度の保証ができなくなります。
　電池の交換のとき、濡れた手で本体内部をさわらないでください。付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な布は使わないでください。
　アルコールやシンナ、ベンジンなどの揮発性溶液は、絶対に使用しないでください。

1.概要

　本器は、タイマー機能のほか音量を4段階に切り替える事ができます。
　また、切り換え、テンキーでの入力の際は確認音が"ピッ"と鳴りますので、誤操作、誤入力を防ぐことができます。
　水まわりでも安心の防水構造になっていますので、幅広くご利用いただけます。

2.仕様

最大カウント時間	99時間99分99秒
最小カウント時間	1秒
電　　源	単4（1.5V）電池2個
寸法・重量	W88×H130×D21mm、約150g
音圧レベル	約100dB
付属品	取扱説明書

※本器に内蔵の電池は出荷時動作確認用です。初めてご使用いただく際には必ず新しい電池と交換してください。

3.各部の名称

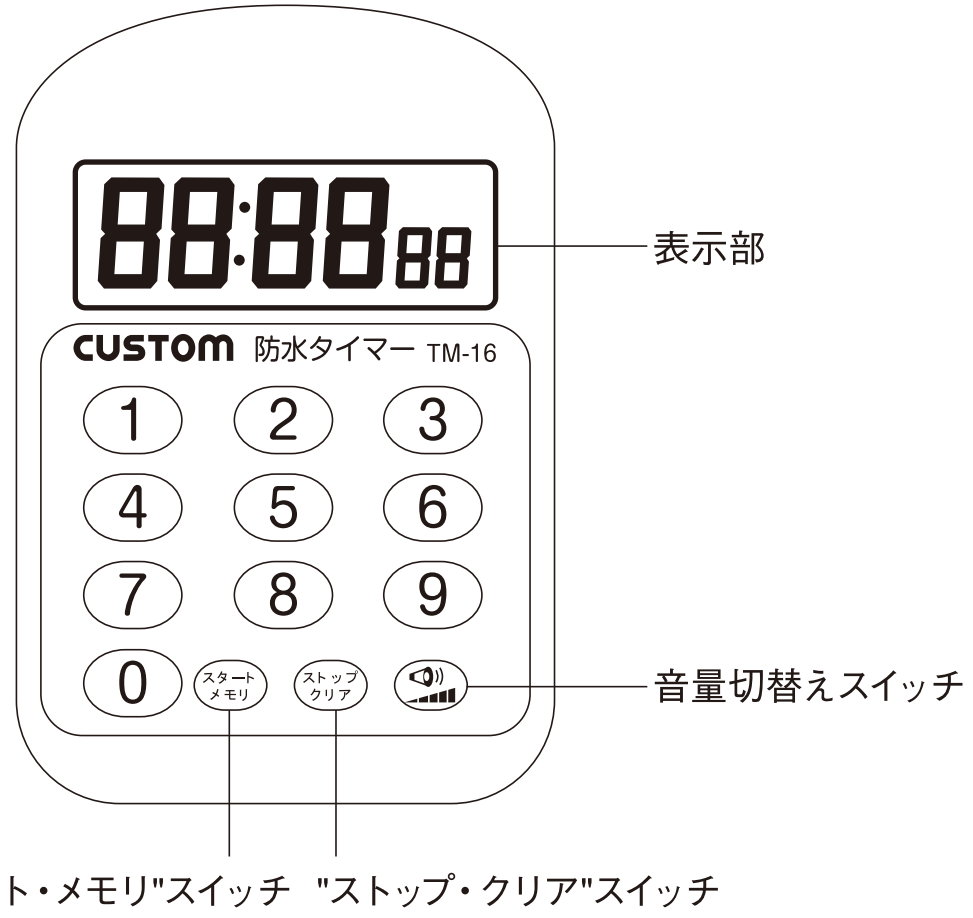

4.操作方法

4-1 はじめに

(1) 本体裏面の電池カバーのネジをはずして、電池カバーを取り外します。
(2) 古い電池が入っている場合には新しい電池と交換してください。
電池は、電池ボックス内の十、一表示にしたがって、正しく装填してください。
(3) 電池の装填が終了したら、電池カバーを元の状態に戻してください。
(4) 全画面点灯(ブザー鳴動)のあと表示部が"00:00:00"の初期表示になります。

4-2 タイマーの操作方法

- 機能スイッチを押して、タイマー設定を行ってください。
- 表示部に数値残りがないことを確認してください。何らかの数値が残っているときは"ストップ・クリア"スイッチを押して"00：00：00"表示にしてください。

(1) テンキーを押して、カウントしたい時間を入力します。
テンキーの入力：(例) 9時間59分59秒

9 5 9 5 9

(2) "スタート・メモリ"スイッチを押すとタイマのカウントダウンがスタートします。カウントの途中でストップさせるときは、"ストップ・クリア"スイッチを押します。
(3) カウントが終了すると、表示が"00：00：00"となりブザーが鳴ります。"ストップ・クリア"スイッチを押すとブザーが停止します。本製品にはタイマーメモリ機能がついているので繰り返し同じ時間のカウントダウンができます。

ブザー鳴動
↓ "ストップ・クリア"スイッチを押す
ブザー停止
↓ "スタート・メモリ"スイッチを押す
初期設定値の再表示
↓ "スタート・メモリ"スイッチを押す
カウントダウン再スタート

(4) カウントの途中で"ストップ・クリア"スイッチが押されたときは、再度"ストップ・クリア"スイッチを押し、表示残りを消去してください。

(注意)
タイマーが作動中は新たな設定はできません。必ずカウントを停止して、以前の設定を"ストップ・クリア"スイッチで表示を"00：00：00"にしてから設定をしなおしてください。

4-3 音量の設定方法

●音量の設定
音量切替スイッチを押すごとに音量の調整を下記のように変更できます。

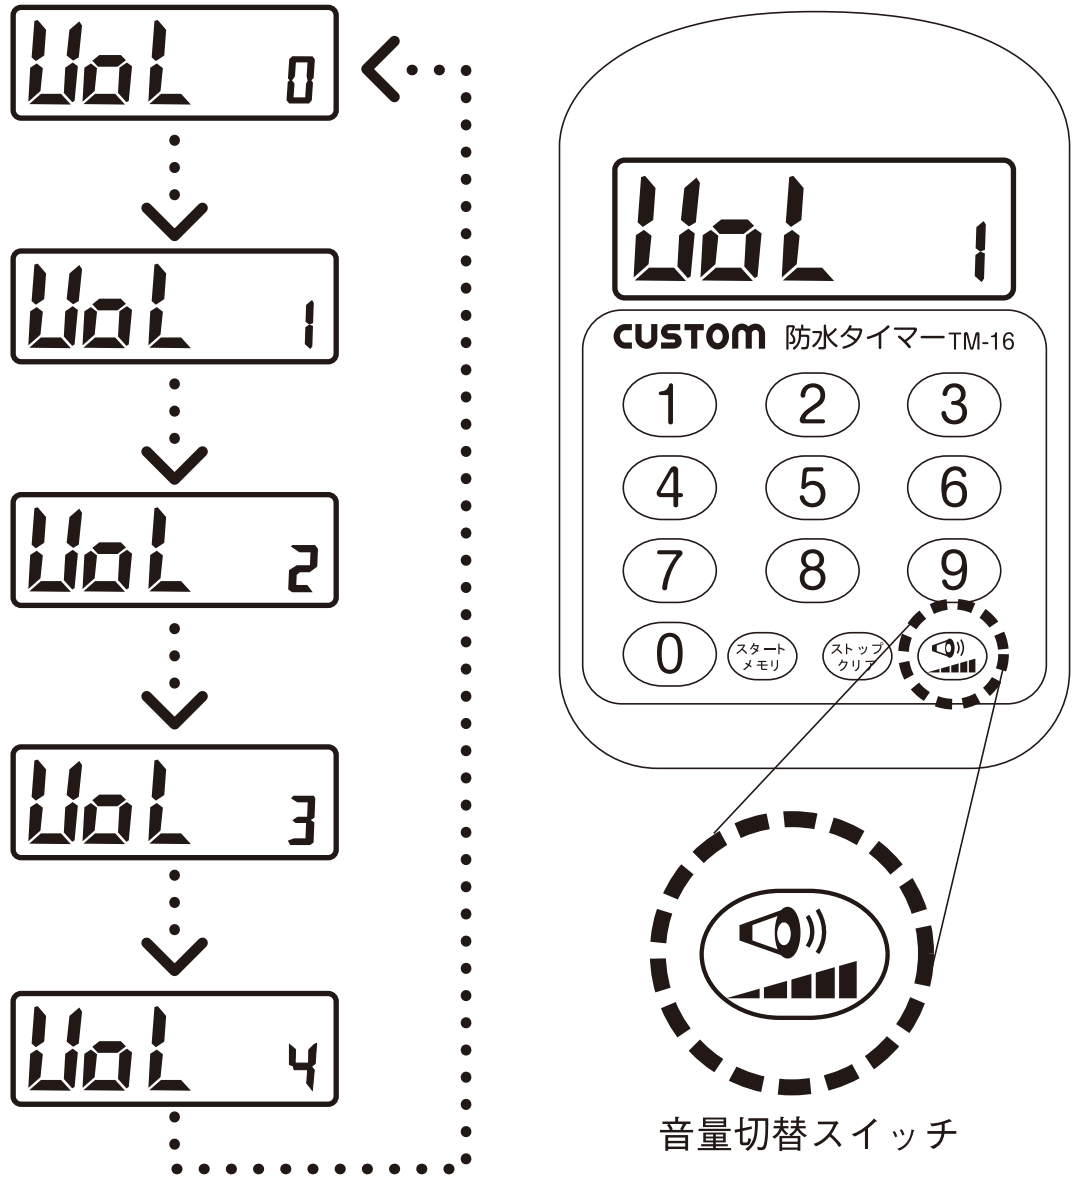

上記のいずれかに設定してから約5秒後にタイマーモードに戻りましたら設定完了です。Vol 0にするとブザーは鳴りません。

5.電池の交換

電池電圧が低下して、表示が出なくなったりブザー音が鳴らなくなったりした時は速やかに電池を交換してください。

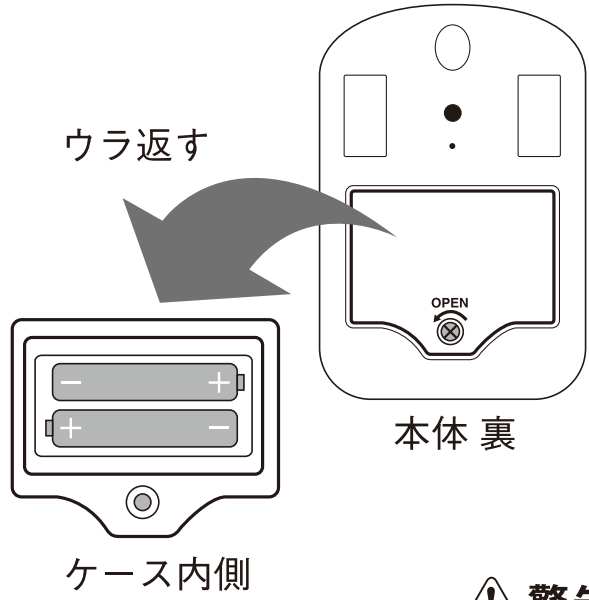

①左図のように、電池ケースのネジを取りはずします。
②古い電池を取り外して新しい電池と交換してください。電池の極性(＋／－)を正しく装填します。
③電池ケースを元に戻し、＋ネジで止めてください。

⚠警告

電池は、幼児の手の届かない場所で交換してください。幼児があやまって飲み込んだりすると非常に危険です。また、電池の保管にも最大の注意をはらってください。
万が一、幼児があやまって電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。また、使用済みの電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがあります。絶対に火の中には入れないでください。

⚠注意

電池カバーを確実に取付けてから操作を行ってください。

6.メンテナンス

⚠注意

不具合が生じたときは、弊社、または弊社代理店に修理を依頼してください。本器を分解することは、絶対にやめてください。精度の保証ができなくなります。
電池の交換のとき、濡れた手で本体内部をさわらないでください。付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な布は使わないでください。
アルコールやシンナ、ベンジンなどの揮発性溶液は、絶対に使用しないでください。